

# YachtSafe Manual Remote control



W010 Remote control



## iOS instruktioner\*

# Anslut larmtillbehöret till G31/G32 systemet via appen för iOS eller Android:


**BILD 1** Välj Larmtillbehör & Relä

**BILD 2** Välj Lägg till & konfigurera larmtillbehör

**BILD 3** iOS: Nytt tillbehör  
Android: Välj larmtillbehör

**BILD 4** Välj det tillbehör du vill para ihop med larmet. Namnge tillbehöret samt tryck sedan på Anslut och följ instruktionerna.

**iOS:** Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka Ändra högst upp till vänster. Gör dina inställningar och tryck sedan Spara högst upp till höger.

**Android:** Efter anslutning av tillbehör – gå till fliken Larmtillbehör & Relä – tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka på symbolen  högst upp till höger (ruta Ändra kommer upp). Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

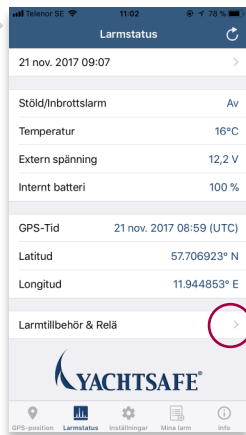


BILD 1

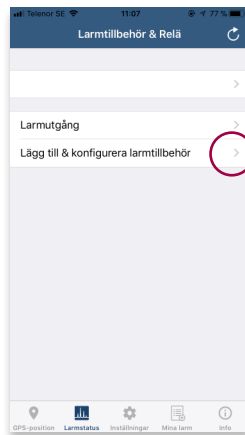


BILD 2

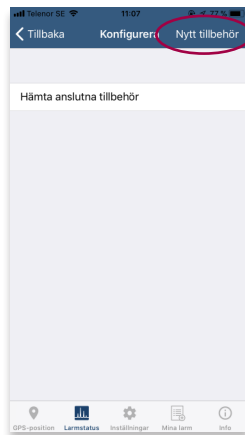


BILD 3





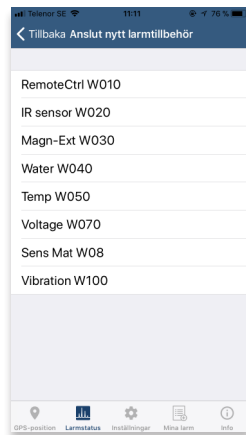



BILD 4

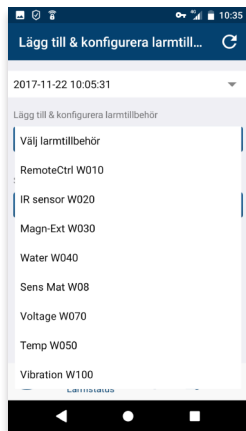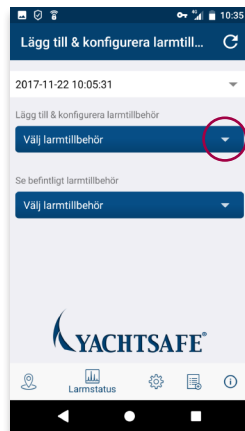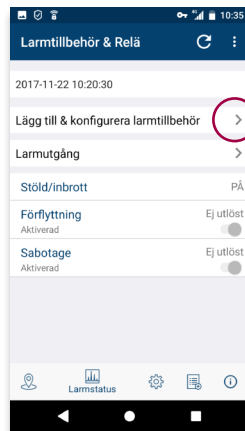

## Android instruktioner

## Montering

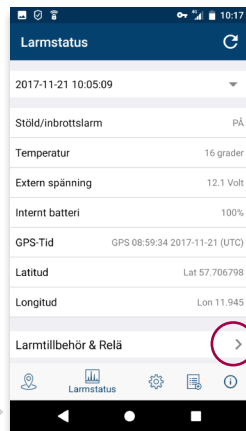

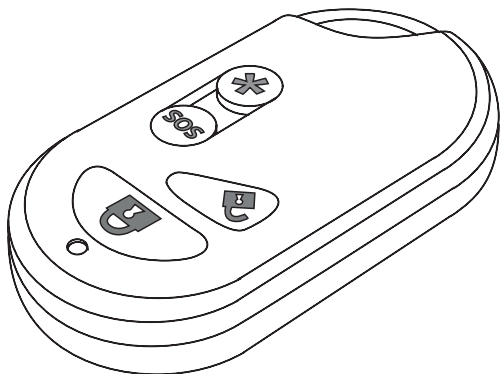

Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att slå på och av GPS-larmet. Dessutom är den utrustad med en SOS-knapp som gör det möjligt att skicka larm vid eventuell nödsituation. Med fjärrkontrollen kan du också sätta larmet i extremt strömsnålt läge samt slå på eller av utgången på larmet. Kommunikationen mellan fjärrkontroll och larmenhet är dubbelriktad. När fjärrkontrollen blinkar betyder det att larmenheten har bekräftat knapptryckningen. En eller flera fjärrkontroller kan användas till samma larmenhet.



## Teknisk specifikation

Mått:	58 x 30 x 11 mm
Batterilivslängd:	upp till 3 år
Batterityp:	CR1632
Batterikapacitet:	130 mAh
Räckvidd (fri sikt):	ca 100 m
Temperaturområde:	-30 till 70°C
Kapsling:	IP54

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.se under fliken Manualer.

-  Avaktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
-  Aktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
-  Skicka SMS-larm med larmenhetens position genom att hålla nere knappen i tre sekunder.
-  Denna knapp har två funktioner:
  - Med en enkel knapptryckning kan du styra larmenhetens utgång (exempelvis slå på/av kylskåp eller värmare). Gäller endast om larmenhetens utgång är konfigurerad att styra valfri funktion.
  - För att växla till extremt strömsnålt läge håller du nere knappen i ca 10 sekunder tills lysdioden blinkar en gång. Då får du också ett sms till dina inlagda larmnummer som talar om status. Håller du in knappen i ca 10 sekunder en gång till tills lampan blinkar växlar du tillbaka till Normal-läge.