







Einbauanleitung / Installation instructions

- DE**
-  Bohrmaschine, Metallbohrer, Stichsäge, Gummihammer, Saugnapf mit Griff
 -  ca. 1,5 h – 2 h pro Fenster
 -  Kantenschutz (Artikel: 294541), Reiniger (Artikel: 29415), 2x Klebe-Set (Artikel: 294841)
Klebeband zum fixieren des Fensters
- EN**
-  *Power drill, metal drill bit, jigsaw, angle grinder, rubber mallet, suction handle*
 -  *approx. 1.5 h – 2 h per window*
 -  *edge protection (item: 294541), cleaner (item: 29415), 2x adhesive set (item: 294841)*
adhesive tape to fix the window

Vorbereitung: Schützen sie das Fahrzeug im Schnittbereich mit Klebeband und Abdeckfolie.

Preparation: Protect your vehicle with masking tape and plastic foil.

1 Ausschnitt / cut out

- Markieren Sie die Schnittlinie auf der Innenseite (s. Abb. 1-1, 1) / *mark the cut out line on the inside (s. Abb. 1-1, 1)*
- Bohren Sie in jede Ecke zwei Löcher (2), um die Stichsäge einzusetzen / *drill two holes beneath the corners (2) to insert the jigsaw*
- Schneiden Sie entlang der Schnittlinie / *cut with the jigsaw along the line*
- Tragen Sie abschließend Rostschutzmittel auf / *apply rust protection*

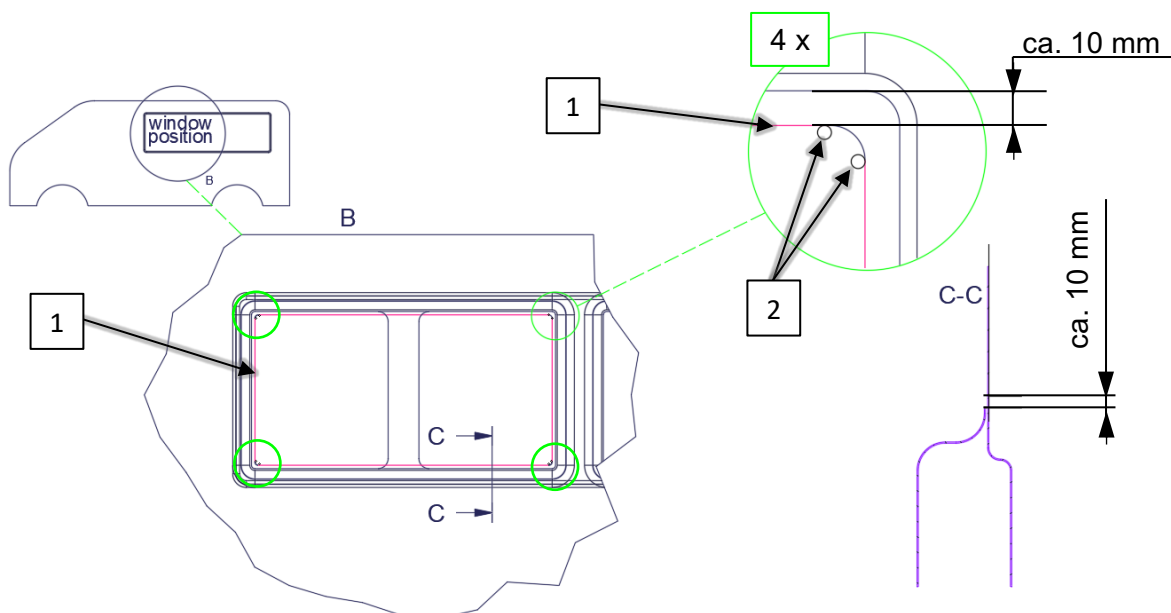


Abb. 1-1: Ausschnitt / cut out

2 Kantenschutz / edge trim

- Wenn nötig, verkleben Sie das Innenblech mit dem Außenblech (s. Abb. 2-1, 1). / If necessary, apply glue to connect inner frame with outer frame (s. Abb. 2-1, 1).
- Bringen Sie, beginnend unten in der Mitte des Fensterausschnitts, den Kantenschutz an (2). / Add edge trim all around, beginning in the lower middle of the cut out (2).

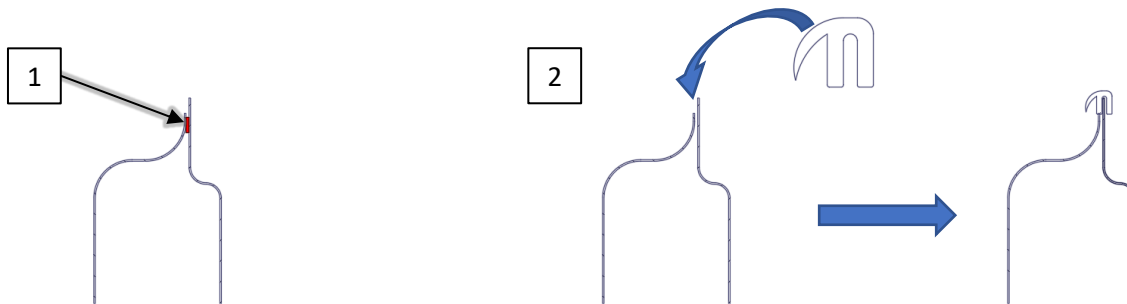


Abb. 2-1: Querschnitt C-C / cross-section C-C

3 Fenstereinbau / window installation

- Reinigen Sie den Klebebereich (s. Abb. 3-1, 1) des Fensters und Fahrzeugs sorgfältig, tragen Sie Primer (2) auf und lassen Sie ihn für 15 Minuten trocknen. / Clean glue area (s. Abb. 3-1, 1) of window and chassis carefully, apply Primer (2) and let it dry for 15 minutes
- Tragen Sie den Klebstoff auf das Fahrzeug auf (3) / apply the glue to the vehicle (3)
- Setzen Sie das Fenster mittig in den Ausschnitt, drücken es fest und fixieren Sie es mit Klebeband (4). / Position the window in the center of the cut out, press on firmly and fix it with adhesive tape (4).
- Lassen Sie die Klebverbindung über Nacht trocken, bevor Sie das Fahrzeug bewegen. / Wait overnight before driving.

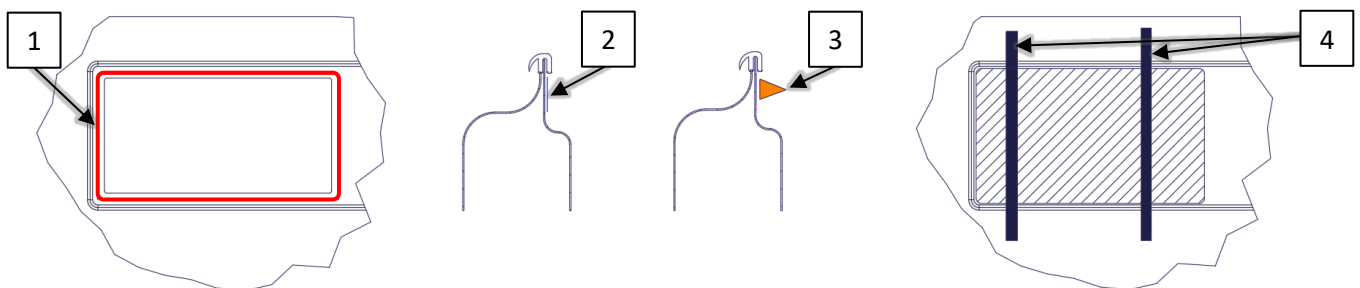


Abb. 3-1: Fenstereinbau / window installation [A0004003]