



Außenisoleriematte für verschiedene integrierte Wohnmobile (Modellauswahl siehe untere Hälfte des Faltblatts)

Artikelnummer MOVERA 9965003 / TECON 3091100

Bedienanleitung:

Bitte dieses Blatt auffalten und unbedingt vor Benutzung lesen!

Bislang erfolgreich getestet für Hymer Exsis I, B-Klasse und B-XL und B-Starline Modelljahr 2012 bis 2014, LMC Explorer und Liberty MJ 14, Niesmann-Bischoff Arto MJ 2014, Dethleffs Globebus MJ 2014, Laika Kreos, 2014, Bürstner Viseo 2014, Adria Sonic Modell 2012, Carthago chic c-line, Carthago c-tourer, Carthago e-line, Carthago c-compact line, Knaus Van I.



Die Passform / Anpassbarkeit für weitere Modelle wollen Sie bitte gegebenenfalls unter Händler-Anleitung selbst testen.

Bedienanleitung

Außenisoleriematte für verschiedene integrierte Wohnmobile

Die Außenisoleriematte dient zum Abdecken der Fahrerhaus-scheiben-Region von Wohnmobilen, für die in unserem Sortiment keine spezielle Passform-Matte angeboten wird. Sie schützt vor ungewünschtem Einblick, zu starker Erwärmung oder Auskühlung des Fahrerhauses bei längerer Standzeit ebenso wie vor dem Vereisen der Scheiben im Winter.


Die Isoliermatte wurde in Anbauversuchen bereits positiv getestet für Hymer Exsis I, B-Klasse und B-XL und B-Starline Modelljahr 2012 bis 2014, LMC Explorer und Liberty MJ 2014, Niesmann-Bischoff Arto MJ 2014, Dethleffs Globebus MJ 2014, Laika Kreos, 2014, Bürstner Viseo 2014. Bei etlichen weiteren Modellen lässt sich die Matte ebenfalls anbringen. Aufgrund der Vielfalt am Markt befindlicher Mobile bitten wir, dies selbst unter Anleitung Ihres Movera-Händlers und gemäß nachfolgenden Hinweisen selbst zu prüfen.

Die **Anbringung** erfordert aufgrund der für die verschiedenen Fahrzeugmodelle nötigen Verstell- und Befestigungsmöglichkeiten beim ersten Mal Sorgfalt und Zeit. Bereits ab dem zweiten Mal ist das Handling jedoch viel einfacher.

Bitte zunächst die Matte probeweise befestigen wie nachfolgend beschrieben, Schraubsauger-Positionen mit Tesa-Film o.ä. markieren und dort dann die beigefügten Klarsicht-Kleberenden aus Hochleistungs-Schutzfilm auf die Karosserie kleben. Dabei bitte nicht bei zu starker Sonneneinstrahlung verkleben. Die Fläche muss vorher sauber, staub- und fettfrei sein und darf nicht mit nanopartikelhaltiger Politur gehandelt sein. Vor dem Verkleben wird daher die Reinigung mit Autoschampoo und Nachspülen mit kaltem Wasser empfohlen. Die Folie der Kleberenden bitte vorsichtig und langsam vom Deckpapier abziehen und auf der zu beklebenden Stelle platzieren. Vorsichtig andrücken. Danach mit einem Tuch fest anreiben. Bei 15 °C bis 18 °C ca. 5 Stunden trocknen lassen. Nach dem Trocknen noch einmal mit einem Tuch fest anreiben.

Bei der **Befestigung** bitte

1. Die Klettverschlüsse rechts und links über den Spiegeln (NOCH NICHT STRAFF) schließen (entfällt bei Spiegelanbringung unten). Nutzen Sie je nach Fahrzeugmodell das vordere oder hintere Klettband.
2. Die beigelegten kleinen Klarsicht-Sauger von der Fahrzeugseite her mit dem zusammengedrückten Ring innen durch die Ösen ohne Gummiband an den Seiten und an der Frontscheibe stecken.
3. Die Matte mittig ausrichten und entlang der Frontscheibe straffziehen (hierzu sind zwei Personen nötig) und die kleinen Sauger an der Frontscheibe andrücken. Nun die passenden Klettverschlüsse an den Spiegeln straffgespannt ankletten. Bei Fahrzeugen mit unterer Spiegelanbringung entfällt das.
4. Die Seiten der Matte nach hinten glatt ziehen und die kleinen Sauger an den Seitenscheiben andrücken.


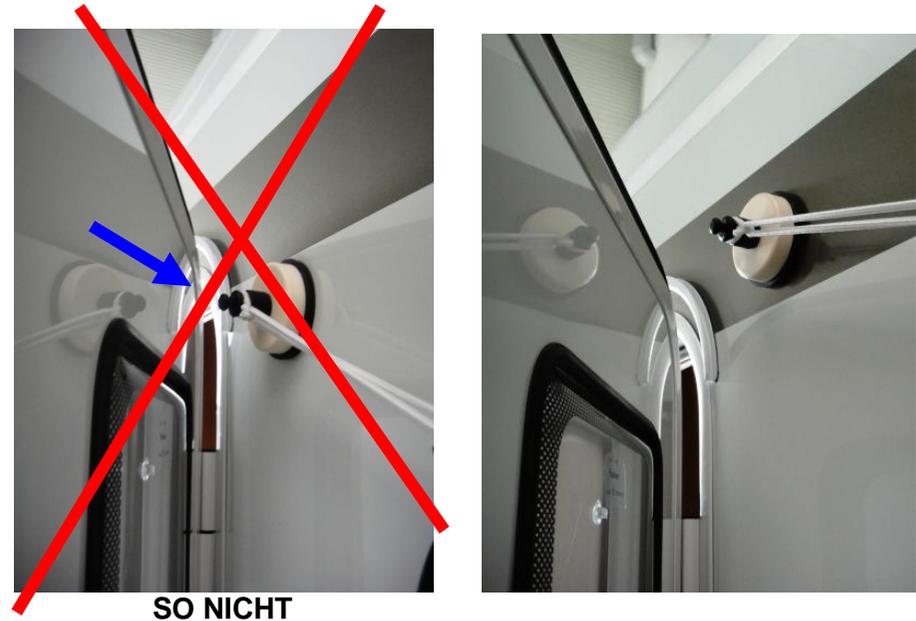


5. Bei straff gespannten Gummis (hierzu brauchen Sie für das erste Mal zwei Personen) die Schraubsauger rechts und links oben schräg über der oberen hinteren Fensterecke befestigen (NIE IM SCHWENKBEREICH DER AUFBAUTÜREN – GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG, siehe Bilder nebenstehend).

6. Die Matte an den unteren hinteren Ecken straff ziehen, die Schraubsauger an den unteren Ecken bei straff gespannten Gummis andrücken und durch Drehen des schwarzen Griffs im Uhrzeigersinn fixieren. NIE IM SCHWENKBEREICH DER AUFBAUTÜREN ODER KLAPPEN – BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!



7. Die Matte zur Frontscheibe hin mit den Spanngurten straffen. Dazu die Steckschnallen öffnen, das Verstellteil anwinkeln und den Gurt nach schieben wie im Bild gezeigt, dann die Schnalle wieder schließen. Das lose Gurtende unter den gespannten Gurt schieben.

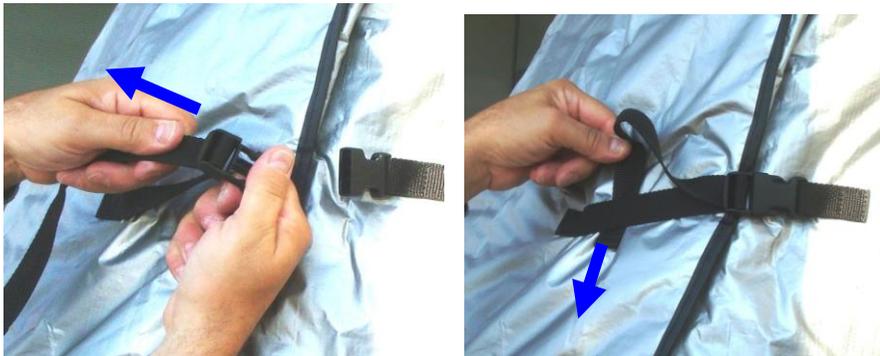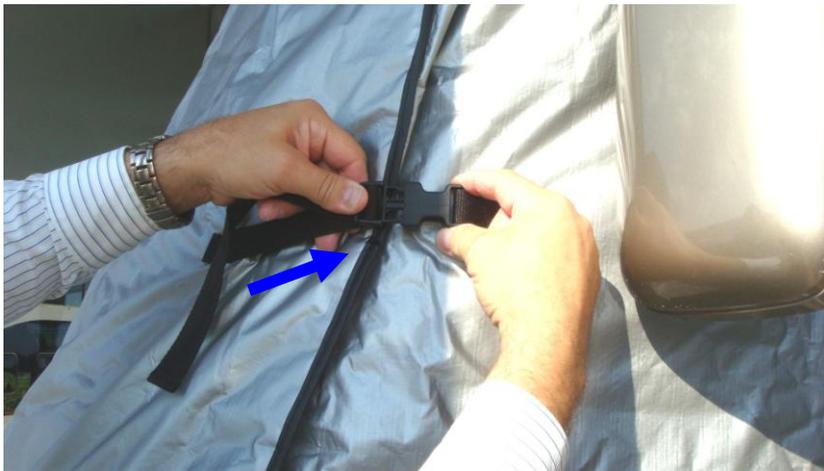

Die Isoliermatte nie längere Zeit im feuchten Zustand **lagern!**

Eine **Reinigung** darf nur mit einem feuchten Lappen oder sanftem nassen Schwamm (kein Scheuerschwamm) sowie handelsüblichen Hand-Spülmitteln ausgeführt werden.

8. Die Matte mit Hilfe der Gummis und Haken nach unten ausspannen.



9. Die Matte ggf. nochmals ausrichten (bei Fahrzeugen mit unten angebrachten Spiegeln ggf. auch die Schraubsauger im Bereich der A-Säule nachsetzen, so dass sie die Matte knapp über Oberkante der Frontscheibe halten), damit sie optimal sitzt. Nun können Sie die Positionen der Schraubsauger markieren, die Matte abnehmen und die Kleberonden anbringen wie am Anfang beschrieben.

Beim nächsten Mal können Sie je nach Spiegelposition Ihres Fahrzeugs die nicht benötigten Klettbinden abschneiden. Sie können die Klettbinden an den Spiegeln sofort richtig anbringen und die Schraubsauger bereits **VOR ANDRÜCKEN DER KLARSICHT-SAUGER** dort befestigen, wo die Ronden aufgeklebt sind. Im Normalfall brauchen Sie auch die Spanngurte nicht mehr einzustellen.

Das **Abnehmen** geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Um die Matte wieder in den „Seesack“ zu bringen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.

Schlagen Sie den unteren Teil der Frontscheibe nach oben um.



2.

Falten Sie die beiden Seitenteile Auf die Frontscheibe. Legen Sie dabei alle Schnüre, Sauger und Haken innen auf die Matte.



3.

Legen Sie das Paket nochmals mittig zusammen.

4.

Rollen Sie das Ganze von oben nach unten straff zusammen und schieben Sie die Rolle in den Seesack.

ACHTUNG: Bitte beim Auspacken alle Sauger mit einem nicht faserndem feuchten Tuch abwischen! Ebenso die Flächen, an denen die Sauger fixiert werden, bitte stets vorab säubern!

WARNUNG: Schmutz und Staub mindern die Haftkraft und greifen beim Anbringen der Sauger die Oberfläche von Lack und Sauger an.

Jegliche Hinweise zur Optimierung dieses Produkts nehmen wir gern entgegen.

Allzeit gutes Klima in Ihrem Mobil wünscht

Ihr Team der Tecon Covercraft GmbH
Mehltheuersche Str. 10, D-07937 Zeulenroda-Triebes

