




## Anvisningar för GASGARD kontrollinstrument

### Montering

1. Rengör alla anslutningar
2. Stäng ventilen på flaskan
3. Skruva på GASGARD på flaskan
4. Skruva på reduceringsventilen på GASGARD



### Tätthetskontroll av flaskventilen

1. Stäng flaskventilen och öppna kranarna i systemet så att det ej står under tryck.
2. Manometern visar röd färg.
3. Stäng alla kranar i systemet.
4. Om flaskventilen skulle läcka fylls systemet med gas och manometern visar gul eller grön färg. Om detta inträffar: lämna tillbaka flaskan.

### Tätthetskontroll av övriga systemet (görs regelbundet)

1. Stäng flaskventilen och alla kranar i systemet
2. Öppna flaskventilen så att systemet sätts under tryck, vänta några sekunder och stäng sedan flaskventilen.
3. Manometern visar nu grön färg. Avläs efter ca 2 min. Om gul eller röd färg visas har du en läcka.
4. Lokalisera läckan med läckspray eller såpvatten -- aldrig med öppen låga - och åtgärda. OBS! I större system i båtar eller husvagnar visar manometern normalt gul eller röd färg efter en längre period.

Reg. Design  
2038217 & 2038218

UK Patent No:  
2301895

USA Patent Nos:  
5780711, 4450721

Mexico Patent No:  
150345

Canada Patent Nos:  
2187155, 1154611

Germany Patent No:  
19581608

Europe Appl:  
95907100

### Varning för att gasen kan ta slut

(vid temp. över 100 i gasflaskans förvaringsutrymme).

OBS! GASGARD har konstruerats för att varna för att gasen kan ta slut när systemet är i bruk - inte för att visa om gasflaskan är full.

1. Använd din förbrukningsapparat under 10 min innan du avläser manometern.
2. Bedöm temperaturen i det utrymme där gasflaskan förvaras - inte flaskans egen yttretemperatur.
3. Läs färgen i det fönster som svarar mot förvaringsutrymmets temperatur.



GRÖNT

tillräckligt med gas för pågående förbrukning



GULT

varning för att gasen kan ta slut




RÖTT

gasen kan vara slut inom 1 tim vid pågående förbrukning

OBS! Ovanstående gäller vid normalkonsumtion av Gasol. Vid mycket låg konsumtion av t. ex. ett kylskåp blir varningsindikationen otillfredställande. Vid mycket hög konsumtion av t. ex. en värmepanna eller en varmvattenberedare bör manometern läsas som om temperaturen är lägre än den aktuella.

### Säkerhetsföreskrifter

Följ gällande säkerhetsföreskrifter för förvaring av gasflaskor och montering av ledningar. Cigaretter eller öppen eld får ej förekomma i samband med montering eller täthetsprovning. En årlig provtryckning av gasolsystemet utförd av erfaren montör rekommenderas.

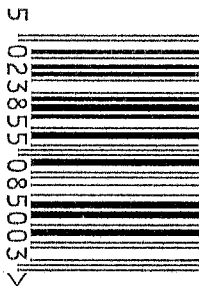

Kama Fritid AB  
Box 114 560 27 Tenhult  
Tel: +46 (0) 36-35 37 00  
Fax: +46 (0) 36-35 37 20

[www.kamafritid.se](http://www.kamafritid.se)